


TABLEAU D'EPANDAGE POUR LENTILLES ANTILIMACES®

Distributeur centrifuge **AMAZONE ZA-M**

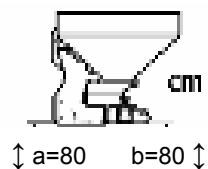

Réglage de l'aube d'éjection (Omnia-Set OS)

Largeur de travail	12 m	15 m	18 m
Aubes d'éjection	OS 20-28 73/95	OS 30-36 69/90	OS 30-36 69/95


Position de l'aube d'éjection pour régler la quantité d'épandage (kg/ha)

Position de l'aube d'éjection		12 m			15 m			18 m		
		8 km/h	10 km/h	12 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h
4		3,2	2,6	2,1	2,6	2,0	1,7	2,1	1,7	1,4
5		7,2	5,8	4,8	5,8	4,6	3,8	4,8	3,8	3,2
6		10,4	8,3	6,9	8,3	6,7	5,5	6,9	5,5	4,6
7		16,8	13,4	11,2	13,4	10,8	9,0	11,2	9,0	7,5
8		20,0	16,0	13,3	16,0	12,8	10,7	13,3	10,7	8,9
9		24,0	19,2	16,0	19,2	15,4	12,8	16,0	12,8	10,7

Respectez s.v.p: Les tableaux d'épandage montrent des valeurs indicatives! Contrôlez toujours le profil d'épandage en comptant un mètre carré:
Référence: 30-33 lentilles/m² correspondent à 3 kg/ha.

TABLEAU D'EPANDAGE POUR LENTILLES ANTILIMACES®

Distributeur centrifuge **AMAZONE ZA-X**

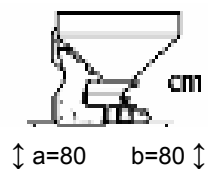

Réglage de l'aube d'éjection (Omnia-Set OS X)

Largeur de travail	12 m	15 m	18 m
Aubes d'éjection	OS X 10/42	OS X 10/43	OS X 11/46

Position de l'aube d'éjection pour régler la quantité d'épandage (kg/ha)

Position de l'aube d'éjection		12 m			15 m			18 m		
		8 km/h	10 km/h	12 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h
5		1,3	1,0	0,8	1,0	0,8	0,7	0,8	0,7	0,6
6		6,9	5,5	4,6	5,5	4,4	3,7	4,6	3,7	3,1
7		12,5	10,0	8,3	10,0	8,0	6,7	8,3	6,7	5,6
8		25,6	20,5	17,1	20,5	16,4	13,7	17,1	13,7	11,4
9		38,7	31,0	25,8	31,0	24,8	20,7	25,8	20,7	17,2

Respectez s.v.p: Les tableaux d'épandage montrent des valeurs indicatives! Contrôlez toujours le profil d'épandage en comptant un mètre carré:
 Référence: 30-33 lentilles/m² correspondent à 3 kg/ha.

TABLEAU D'EPANDAGE POUR LENTILLES ANTILIMACES®


RAUCH MDS



Largeur de travail



Aube d'éjection



Vitesse de rotation 1/min



Hauteur d'attelage



Réglage aube d'éjection pour épandage normal




Réglage aube d'éjection pour épandage en bordure



Position doseur

	12 m	15 m	18 m
			
	M1	M1	M1
	540	540	600
	50/50	70/70	70/70
	D3-C1	D6-C1	X4-D1
	A5-A5	B6-A3	--

	kg/ha								
	8	10	12	8	10	12	8	10	12
	km/h			km/h			km/h		
9	3,1	2,5	2,1	2,5	2,0	1,7	3,1	2,5	2,1
10	-	-	-	5,0	4,0	3,3	5,2	4,2	3,5

Respectez s.v.p: Les tableaux d'épandage montrent des valeurs indicatives! Contrôlez toujours le profil d'épandage en comptant un mètre carré:
 Référence: 30-33 lentilles/m² correspondent à 3 kg/ha.

TABLEAU D'EPANDAGE POUR LENTILLES ANTILIMACES®



LEHNER SuperVario®

Hauteur d'attelage: 1,30 m

Largeur de travail	3 m						4 m						6 m						9 m					
Vitesse de rotation	350						450						550						920					
km/h	6	8	10	12	15	20	6	8	10	12	15	20	6	8	10	12	15	20	6	8	10	12	15	20
Position du doseur pour 3kg/ha	-	-	23	24	25	26	-	23	25	26	27	28	24	26	27	28	29	32	24	27	28	29	31	34
Position aube d'éjection	Position 3,0						Position 4,0						Position 4,0						Position 4,0					

Largeur de travail	10 m						12 m						15 m						21 m					
Vitesse de rotation	1000						1350						1900						3000					
km/h	6	8	10	12	15	20	6	8	10	12	15	20	6	8	10	12	15	20	6	8	10	12	15	20
Position du doseur pour 3kg/ha	25	28	29	31	33	38	24	27	29	30	33	38	24	27	29	30	33	37	24	26	29	31	34	39
Position aube d'éjection	Position 4,0						Position 4,0						Position 4,0						Position 4,0					

Respectez s.v.p: Les tableaux d'épandage montrent des valeurs indicatives! Contrôlez toujours le profil d'épandage en comptant un mètre carré:
Référence: 30-33 lentilles/m² correspondent à 3 kg/ha.

TABLEAU D'EPANDAGE POUR LENTILLES ANTILIMACES®



APV- Epandeur électrique

Petit épandeur KS 40 (WD)												
Largeur de travail	3 m			4,5 m			6 m			7,5 m		
Vitesse de rotation	2			4-5			6-7			7-9		
km/h	10	15	20	10	15	20	10	15	20	10	15	20
Position du doseur pour 3kg/ha	2,2	2,8	3,0	2,2	3,0	3,3	2,3	2,7	3,0	2,2	2,7	3,2
Position aube d'éjection	1 normal 1 en arrière			1 normal 1 en arrière			1 normal 1 en arrière			1 normal 1 en arrière		
Streuprofi standard plus												
Largeur de travail	12 m			15 m			18 m			20 m		
Vitesse de rotation	40-50 m			50-60 m			70-80 m			80-99 m		
km/h	10	15	20	10	15	20	10	15	20	10	15	20
Position du doseur pour 3kg/ha	2,2	2,8	3,0	2,2	3,0	3,3	2,3	2,7	3,0	2,2	2,7	3,2
Streuprofi spezial plus												
Largeur de travail	12 m			15 m			18 m			20 m		
Vitesse de rotation	1400-1600			1700-1900			2300-2500			2700-max		
km/h	10	15	20	10	15	20	10	15	20	10	15	20
Position du doseur pour 3kg/ha	2,2	2,8	3,0	2,2	3,0	3,3	2,3	2,7	3,0	2,2	2,7	3,2

Respectez s.v.p: Les tableaux d'épandage montrent des valeurs indicatives! Contrôlez toujours le profil d'épandage en comptant un mètre carré:
Référence: 30-33 lentilles/m² correspondent à 3 kg/ha.