


TABLEAU D'EPANDAGE POUR LENTILLES ANTILIMACES®



Distributeur centrifuge **AMAZONE ZA-X**

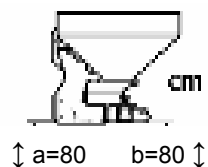

Réglage de l'aube d'éjection (Omnia-Set OS X)

| Largeur de travail | 12 m | 15 m | 18 m |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Aubes d'éjection | OS X 10/42 | OS X 10/43 | OS X 11/46 |

Position de l'aube d'éjection pour régler la quantité d'épandage (kg/ha)

| Position de l'aube d'éjection | 12 m | | | 15 m | | | 18 m | | |
|-------------------------------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|
| | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h |
| 5 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| 6 | 6,9 | 5,5 | 4,6 | 5,5 | 4,4 | 3,7 | 4,6 | 3,7 | 3,1 |
| 7 | 12,5 | 10,0 | 8,3 | 10,0 | 8,0 | 6,7 | 8,3 | 6,7 | 5,6 |
| 8 | 25,6 | 20,5 | 17,1 | 20,5 | 16,4 | 13,7 | 17,1 | 13,7 | 11,4 |
| 9 | 38,7 | 31,0 | 25,8 | 31,0 | 24,8 | 20,7 | 25,8 | 20,7 | 17,2 |

Respectez s.v.p: Les tableaux d'épandage montrent des valeurs indicatives! Contrôlez toujours le profil d'épandage en comptant un mètre carré:
Référence: 30-33 lentilles/m² correspondent à 3 kg/ha.